



Anleitung:

Die Stecker jeweils verbinden.

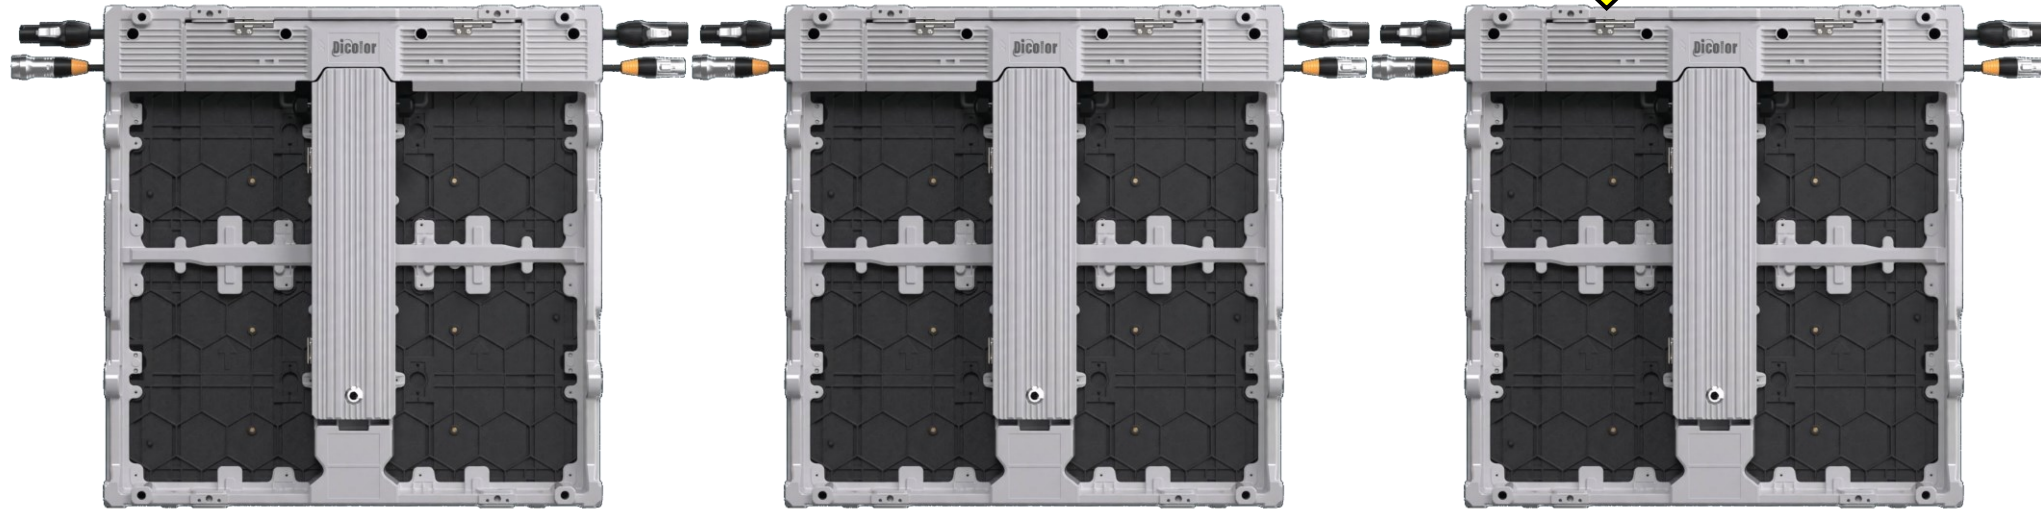

Scharnier, Deckel öffnen

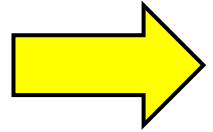

Youtube Video Installation (und Produktvideo):

<https://www.comreon.de/dokumentation/manual-cob-led/skyflex-mp-260/>



CAT-6 Stecker

Die Stecker jeweils verbinden.

